

SOUL OF CHOGOKIN  
超合金魂

BANDAI NAMCO

# VOLTES FIVE

LEGACY

超合金魂 GX-118 VOLTES V

取扱説明書

ボルテス  
V  
レガシー

© T & TPI

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。



BANDAI

# セット内容

●取扱説明書(本書)



ボルトバンザー



ボルトクルーザー



バンザー後部パーツ



ボルトボンバー



ボルトフリゲート




ボルトランダー  
(右)



ボルトランダー  
(左)



天空剣



超電磁ストリング  
×2



グリップ  
×2



ストリングパーツA  
×2



ストリングパーツB  
×2



超電磁ゴマ  
×2



ボルトスバズーカ



重戦車キャノン  
×2



マシン支柱1



マシン支柱2



マシン支柱3A



マシン支柱3B



マシン支柱4



マシン支柱5



重戦車フレーム  
(左)



重戦車フレーム  
(右)



台座

## ■ 交換用手首



A



B



C



D



E



F



G



H

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

# 注意

CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

## 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
  - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
  - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 《 使用上の注意 》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
  - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
  - 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

## 矢印一覧 / Arrow List

-  取り付けます。Attachable
-  取り外します。Removable
-  可動します。Movable

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓

[https://tamashiweb.com/special/t\\_stage/](https://tamashiweb.com/special/t_stage/)



## ボルトマシンの組み立て

### ▶ ボルトクルーザー


※ 梱包状態で完成です。



### ▶ ボルトボンバー

1


ボルトボンバー

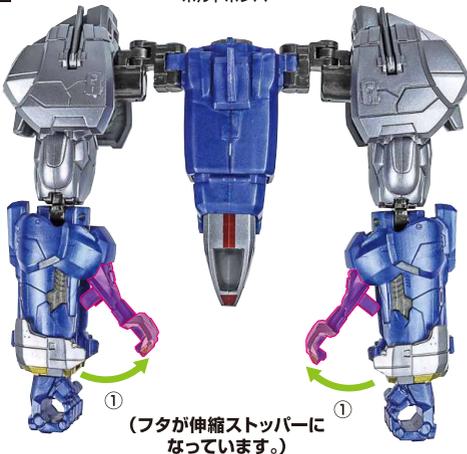

※ 手首を伸ばす時はつまみをスライドさせてください。



2

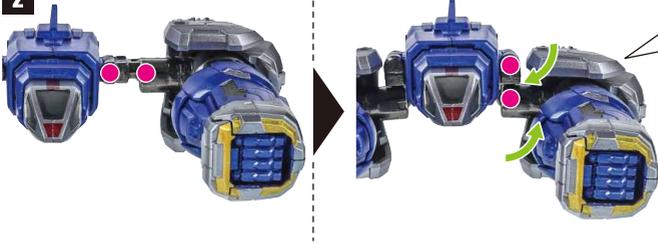

※肩アーマーの上部を押さえて  
変形させてください。

破損に注意！  
WARNING : DELICATE



3



**完成!**

▶ ボルトバンザー

1

ボルトバンザー



2



3



4



バンザー後部パーツ



▶ ボルトフリゲート

1

ボルトフリゲート



コスレ注意!

WARNING: MAY RUB OFF

2



※裏(もも前)から押し出します。

3

※画像の場所を持ってさらに引き出し、ソナーを起こします。



4



破損に注意!

WARNING: DELICATE



▶ ボルトランダー

ボルトランダー(左)

1



2



コスレ注意!

WARNING:  
MAY RUB OFF

破損に注意!

WARNING:  
DELICATE

ボルトランダー(右)

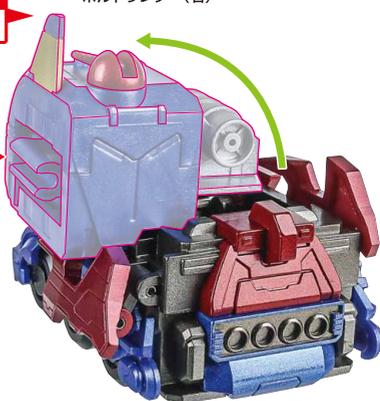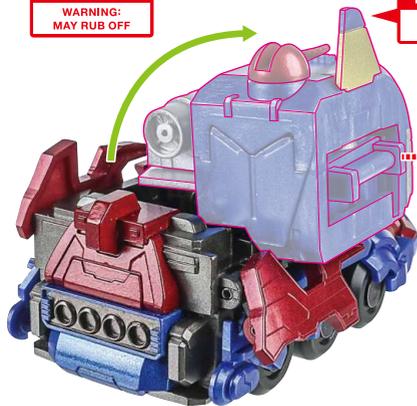

3

※シャッターの下端を押して  
窓を出します。




**完成!**


※車輪は回りますが走らせることは出来ません。

# ボルトマシンのディスプレイ

1

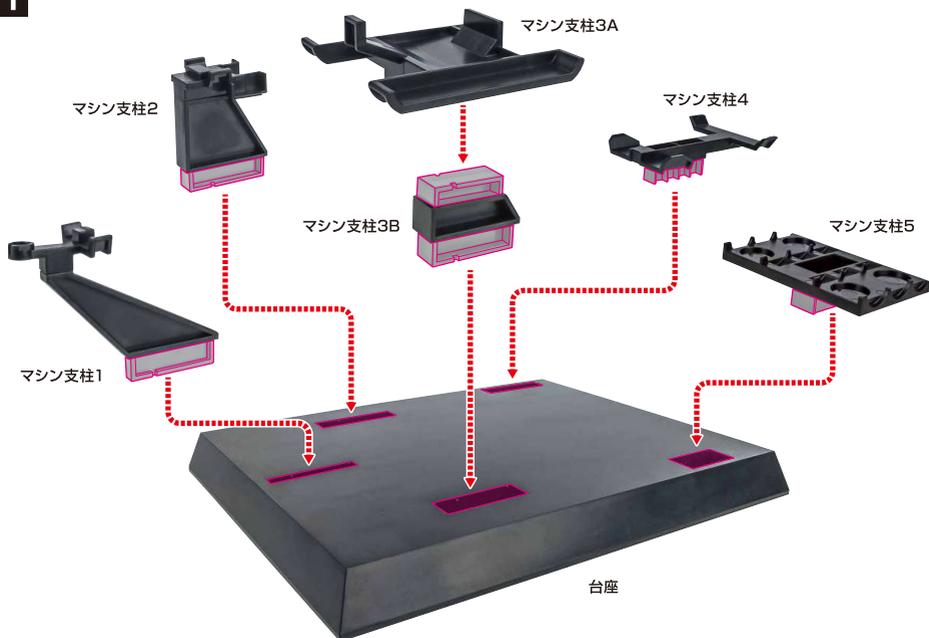

2

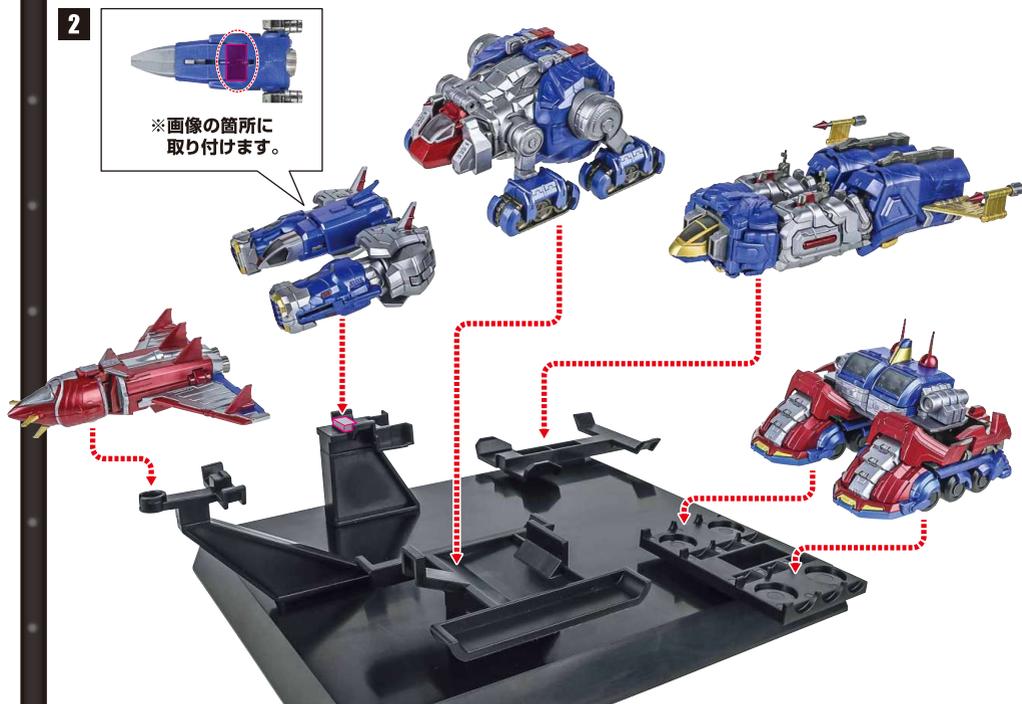

※画像のようになります。



## ボルテスVへの合体


LET'S VOLT IN!

### ▶ ボルトクルーザーの変形


- 1** ※窓の横端を押して  
シャッターを出します。



**3**

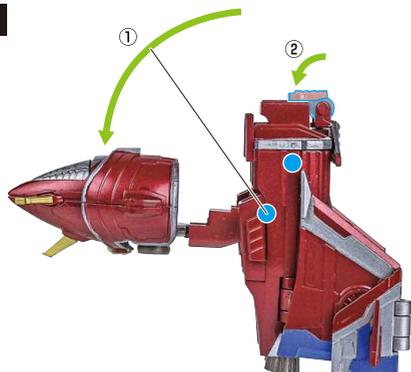


4

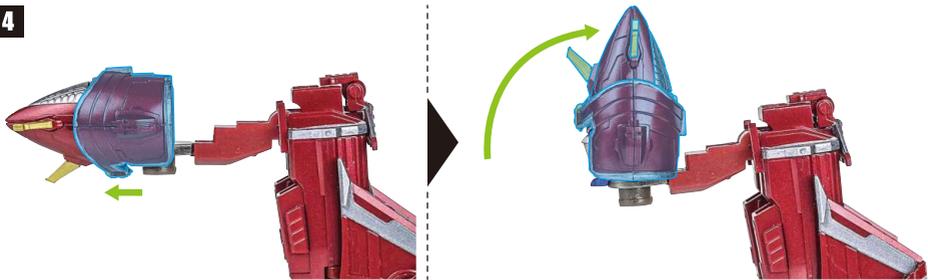


▶ ボルトボンバーの変形

5

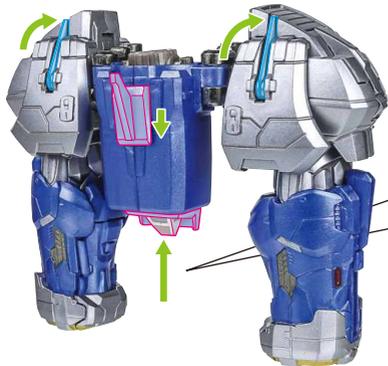

【後ろ側から見た画像】

※画像のようになります。

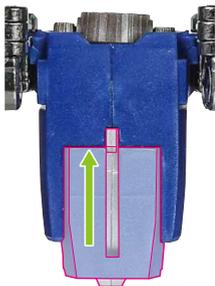


6




▶ ボルトバンザーの変形


8

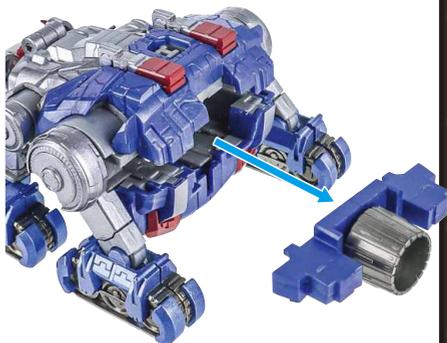


7

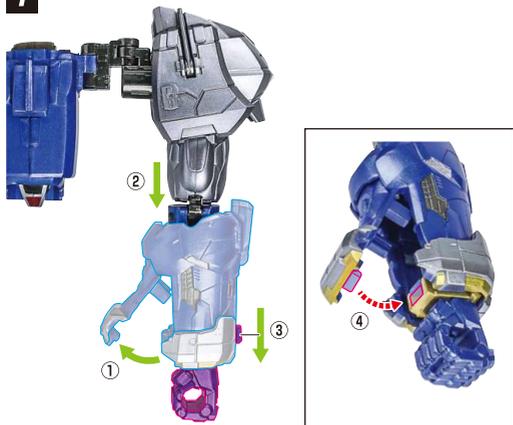

9

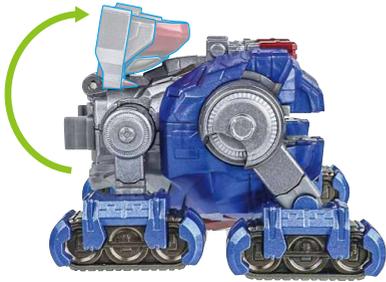

※上クローラーは  
斜めにします

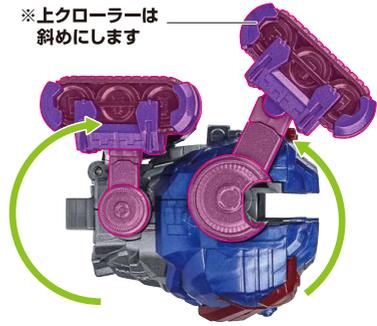

10




▶ ボルトフリゲートの変形

11




12

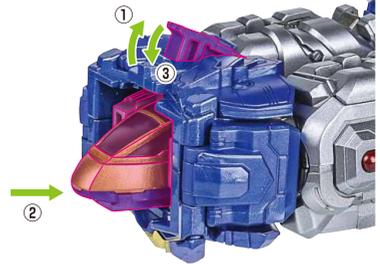

▶ ボルトランダーの変形

13

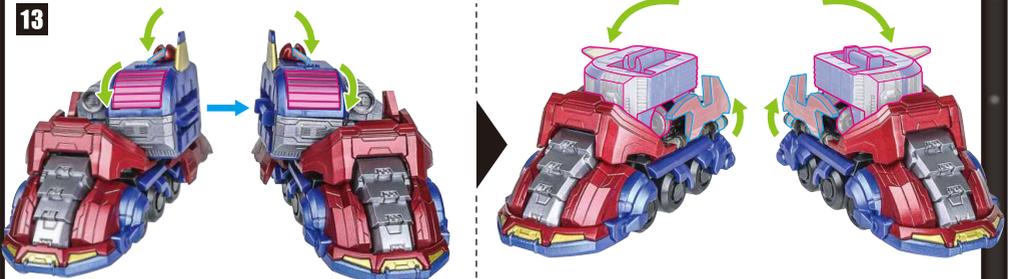


▶ 各マシンのドッキング

14

コスプレ注意!

WARNING:  
MAY RUB OFF

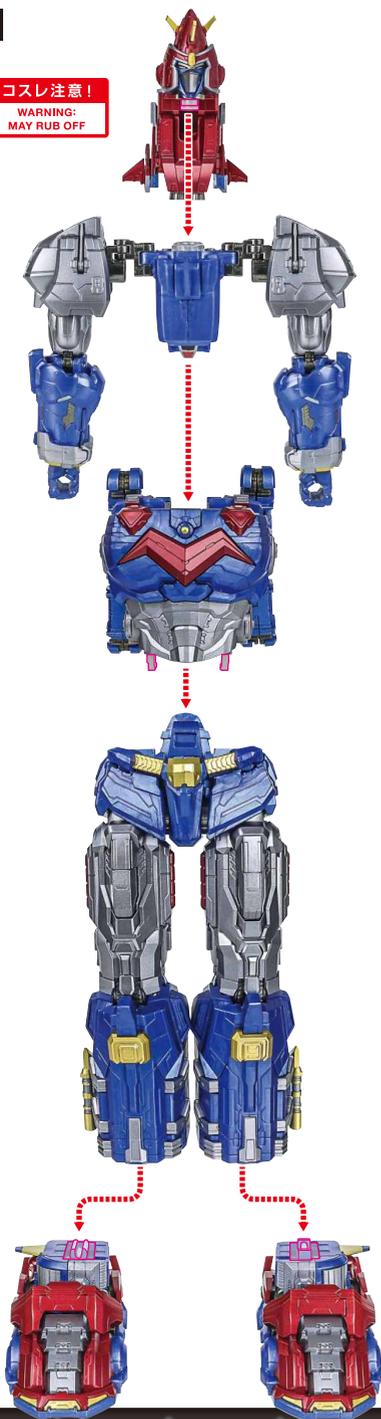

▶ 可動域の拡大

※クルーザー後部を背中に付け替えると、  
頭部の可動域が拡大します。



## ボルテスVのギミック

### ▶ 天空剣

※胸部の丸いパーツを持ち上げるとエンブレムが少し浮いて外せます。



### ▶ 超電磁ストリング / 超電磁ゴマ

※腹部パーツを外せます。



破損に注意!  
WARNING: DELICATE

OK



NG



※こちらの方には曲げないでください。

ストリングパーツA



選択して取付  
CHOOSE AND ATTACH

※接続部は曲がりません。

(太)

破損に注意!  
WARNING: DELICATE

超電磁ストリング

※接続部は曲がりません。

(細)

グリップ



ストリングパーツB

向きに注意!  
NOTE THE DIRECTION


※重量がありますので、ご使用の際は別売りの魂STAGEで支えてください。

※取り外す時は、根元を持ってください。  
無理に曲げると、芯材が折れる場合があります。




超電磁ゴマ

※傷が付く場合がありますので、長時間取り付けたままにはしないでください。

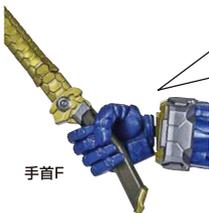


手首F

※手首交換の際は、「前腕フタ(ストッパー)」と「手首スライドのつまみ」をしっかりと押さえながら行ってください。

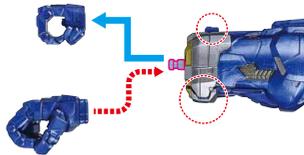


▶ ボルテスバズーカ

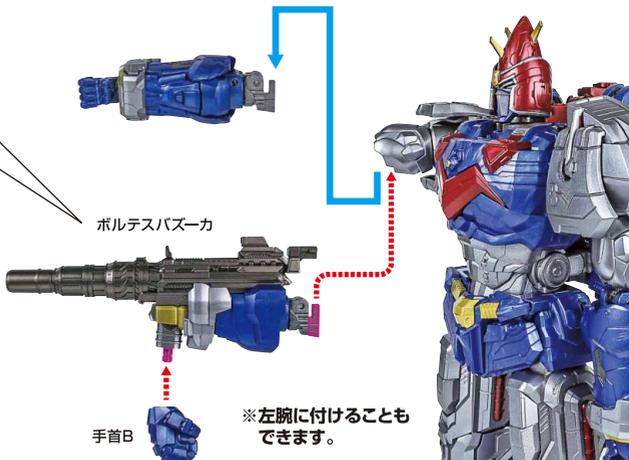


重戦車モードの再現


1 ※クローラー後部は頭部に付けておきます。

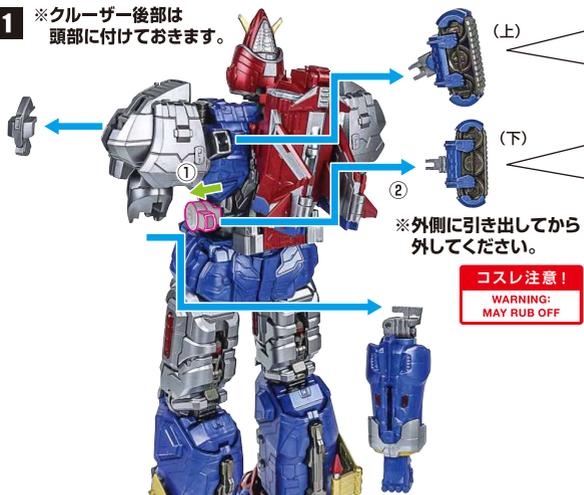

※クローラーに左右の別はありませんが、「内/外」の向きがあります。取り付けの際は、画像の様子が外側になるように取り付けます。

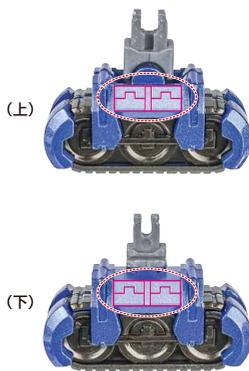


2 ※重戦車フレーム(左)に右腕を組み付けます。

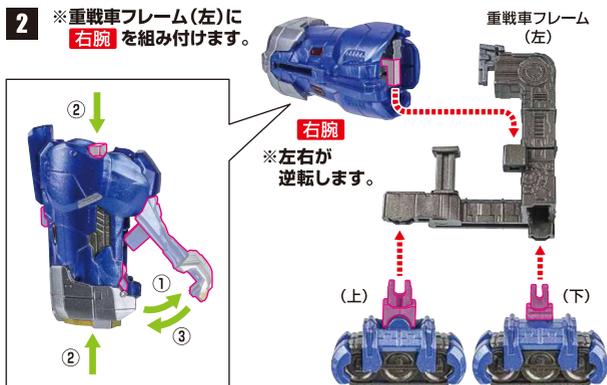


※画像のようになります。





3

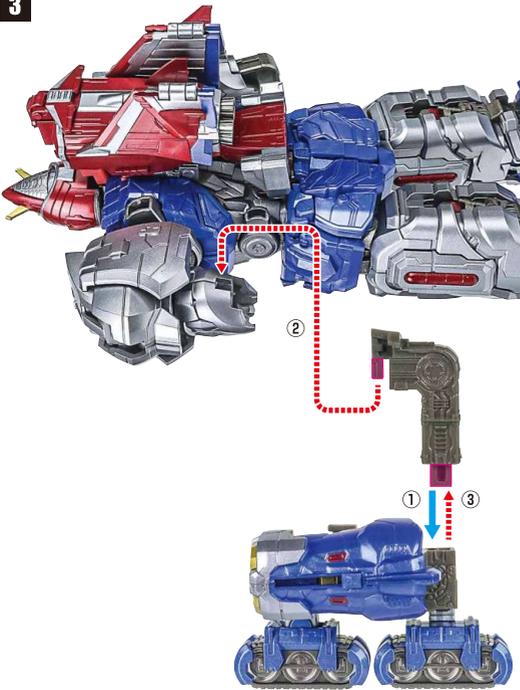

4

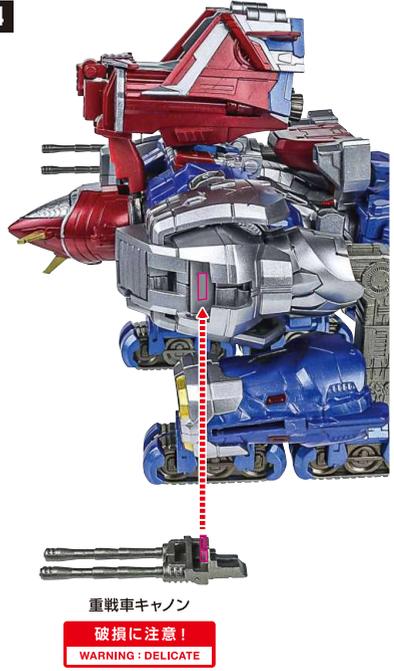

5

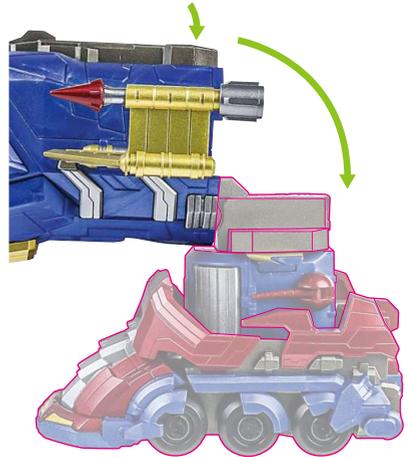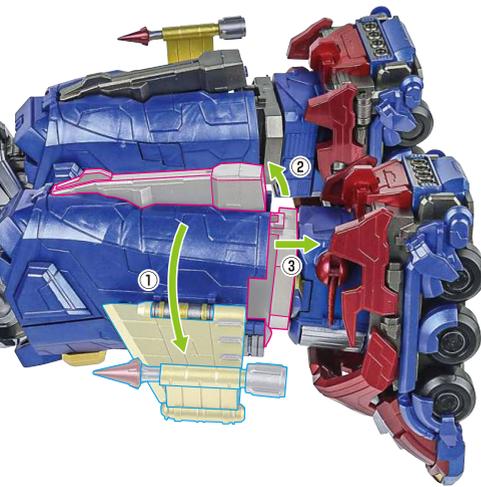

(※ボルトランダーの脱落に注意。)

※画像のようになります。



**完成!**

*V T o g e t h e r !*

