

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ナー(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。
- セットされている電池はテスト用です。光が見えにくくなったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

注意
CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。

組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

取扱説明書(本書)



フィギュア本体



レールガン



ドーム



支柱ジョイント(浅)



台座



支柱ジョイント(深)



支柱(長)




支柱(中)



支柱(短)


発光ギミック

1

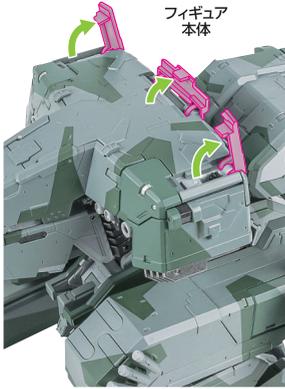


2


※破損に注意しながら頭頂部装甲を外します。

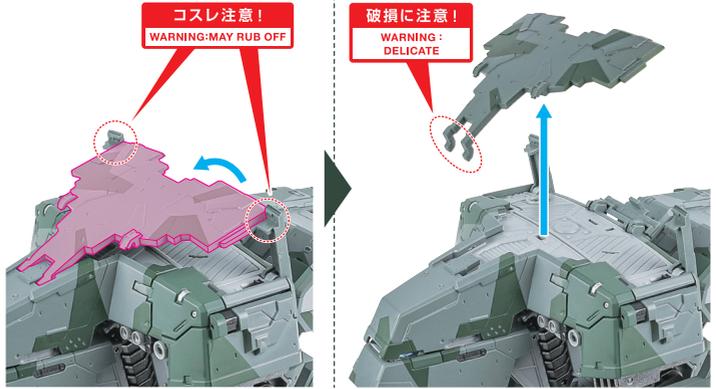


3

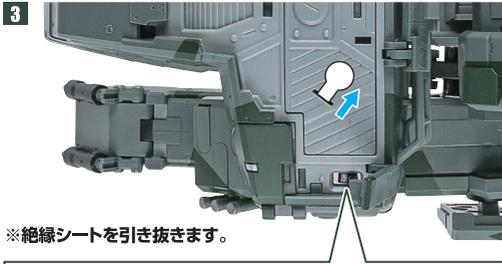

下記図の各部が発光します。

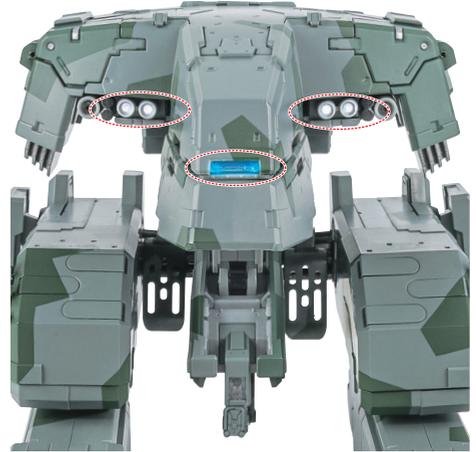

電源の入れ方

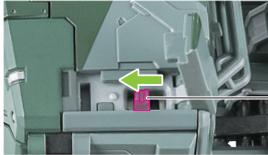

ON OFF

※電源をONに入れます。

電池交換


- ① 電池ぶたのネジをドライバーで矢印の方向に回し、取り外します。
- ② ボタン電池 (LR44/別売り) 3個を正しくセットします。
- ③ 電池ぶたを閉じます。

電池ぶた



LR44 × 3
ボタン電池 (LR44)
3個使用 (付)

別売り
SOLD SEPARATELY

●セットされている
電池はテスト用です
Requires 3 LR44/A76 (1.5V)
Button Batteries
(Included batteries
are for demonstration
purposes only.)

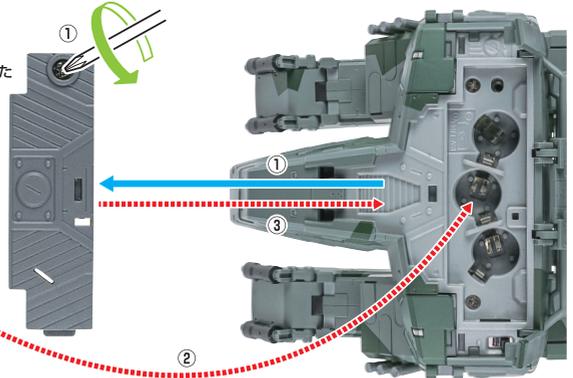


本体の可動

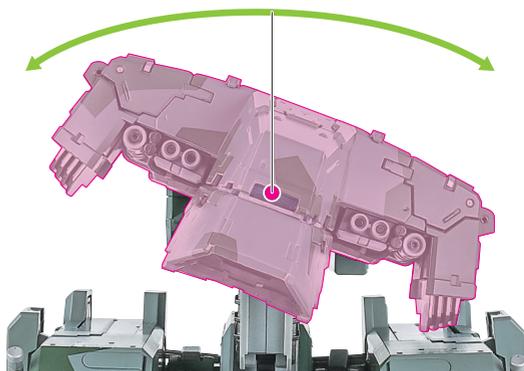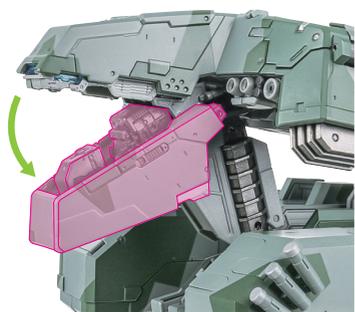


コスレ注意！
WARNING: MAY RUB OFF


※バックパックは
非可動です。




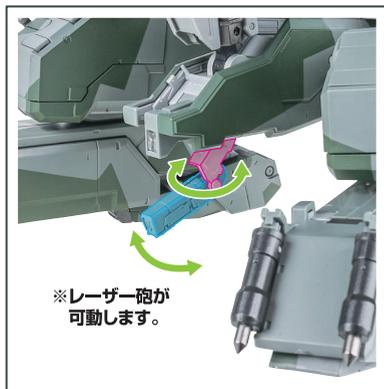


※レーザー砲が
可動します。

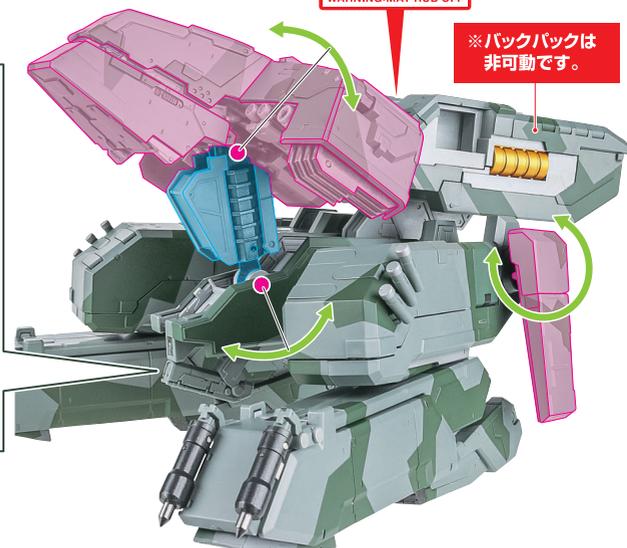


※股関節が内外に可動します。

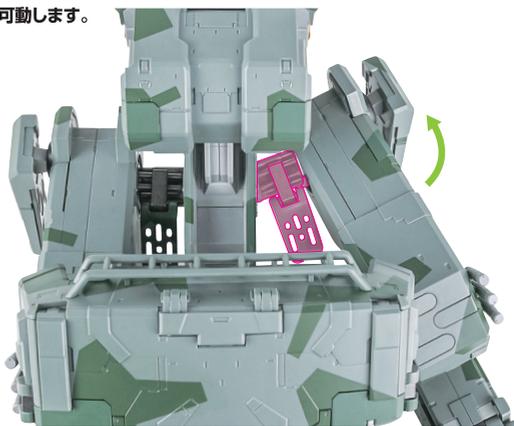

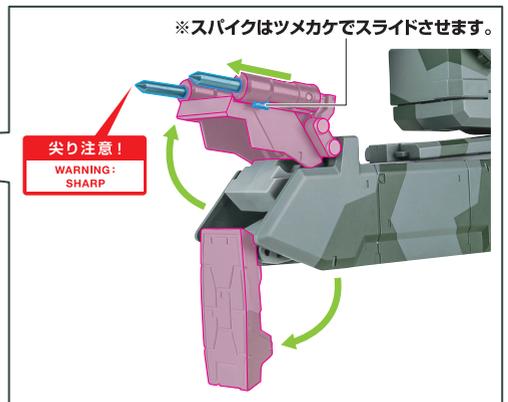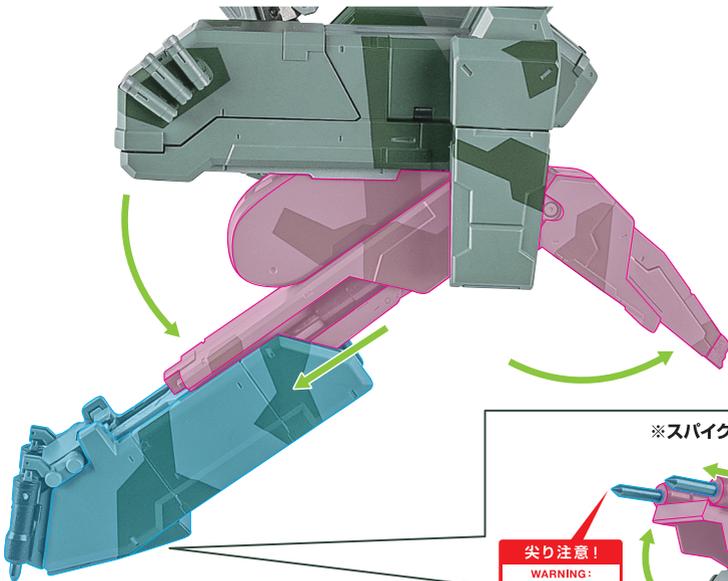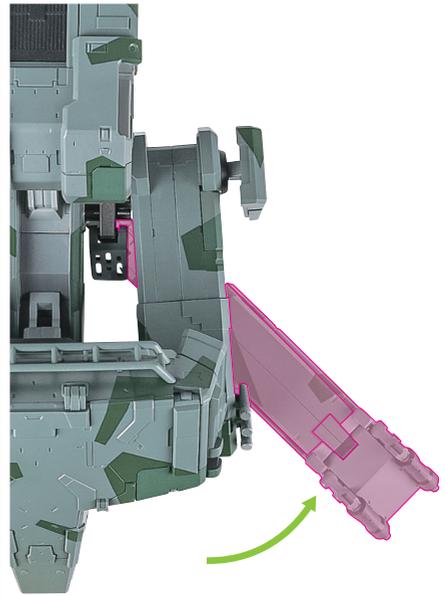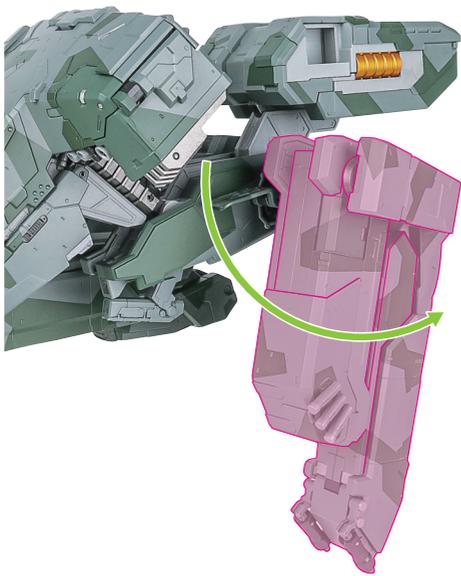

各部装甲の脱着

1

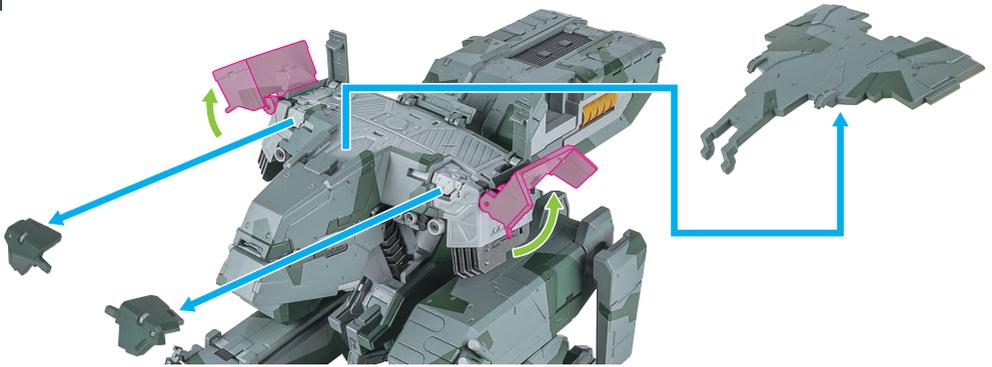


2

※ハッチ展開／脱着は、装甲を外してから、内側から押し出します。




紛失注意！


DO NOT MISPLACE

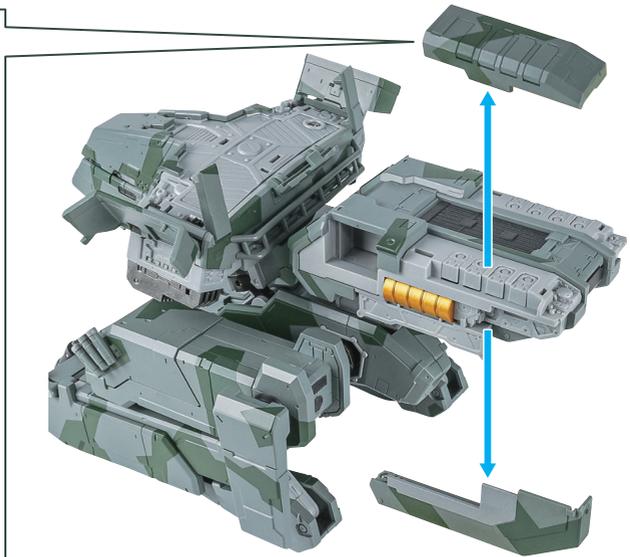


3

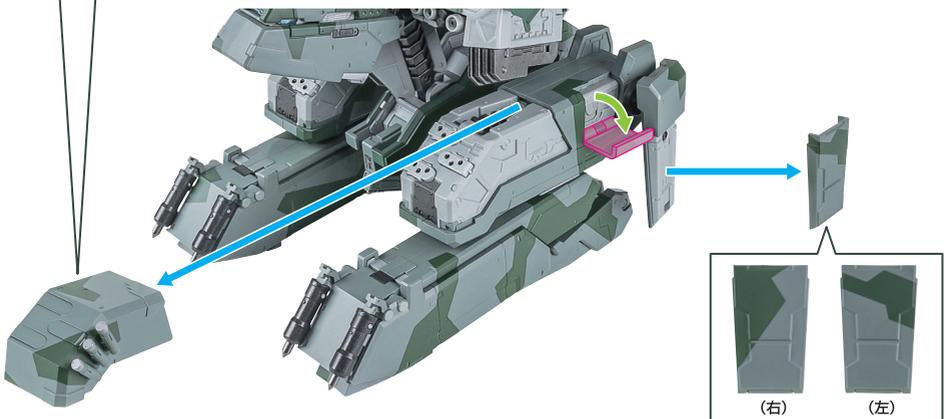

4

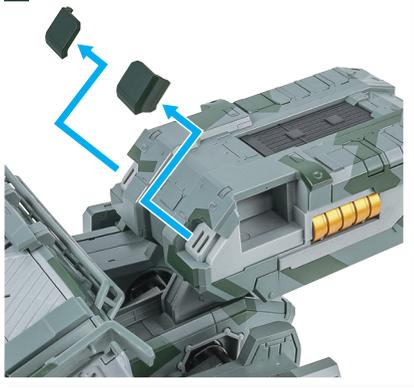

5

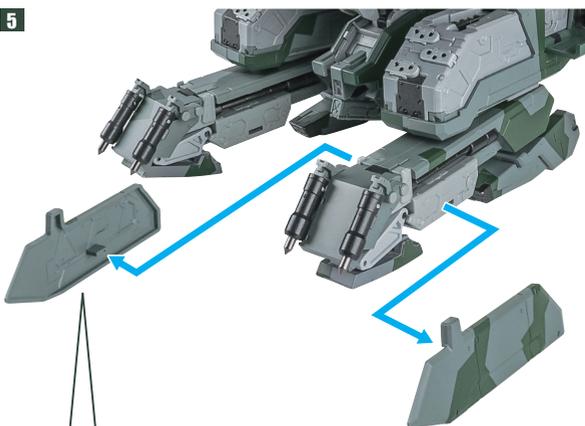

右脚



(外)

(内)

左脚



(内)

(外)

レールガン/レドーム




レドーム




破損に注意！
WARNING: DELICATE

レールガン

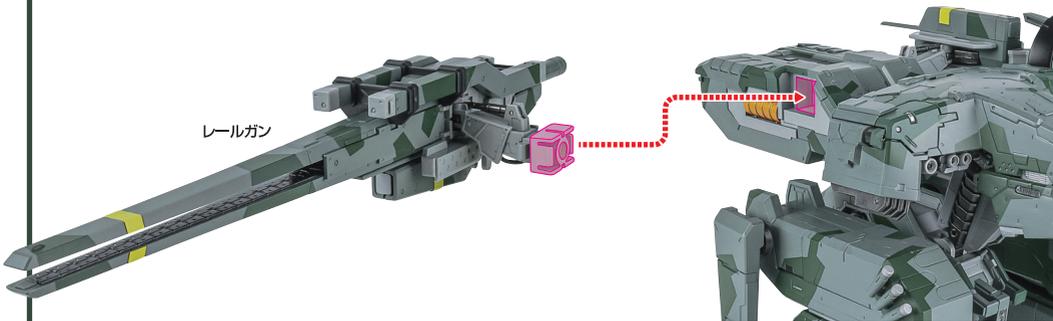

ディスプレイ

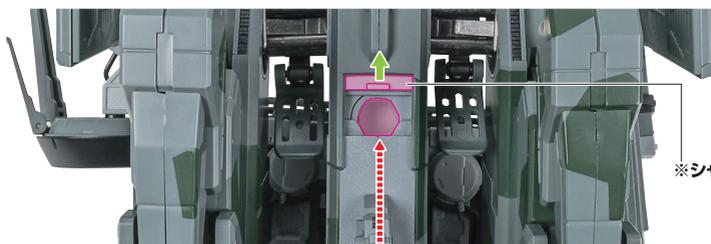

※シャッターを開きます。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

支柱ジョイント
(深)



支柱ジョイント
(浅)



選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

※ポージングに合わせて、
支柱/ジョイントを選んで組み立て、
本体下部に取り付けディスプレイします。

支柱(長)




支柱(中)



支柱(短)



選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

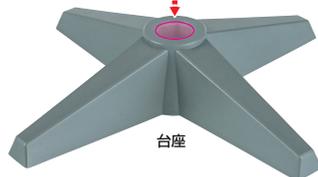

台座

※画像のようになります。



転倒注意！
WARNING : TUMBLE