


乙骨の刀

-劇場版 呪術廻戦0- ~里香顕現~

©2021「劇場版 呪術廻戦0」製作委員会 ©芥見下々/集英社

セット内容

■ 取扱説明書(本書) ■ 解説書

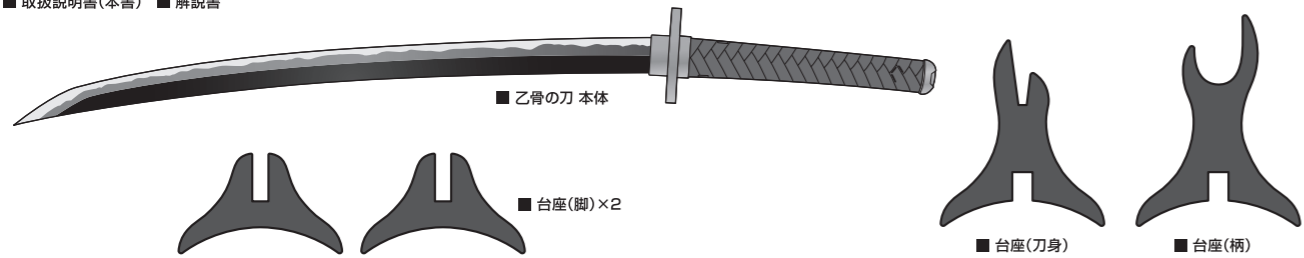

△ 注意 お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
 - 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
 - ディスプレイモデルです。振り回したり屋外に持ち出したりしないでください。
 - タッチセンサーがあります。ケガをする恐れがありますので落とさないように注意してください。また、電源を入れたまま台などの上に置かないでください。振動により落下する場合があります。
 - 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
 - 本商品にはスピーカーやモーターを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
 - 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 長期間使用しない場合は電源を切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
- 本商品は電子部品を内蔵したディスプレイモデルです。振り回すなどの遊びはしないでください。

矢印一覧 / Arrow List



■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

【本商品で遊ぶ前に】

本商品は屋内で楽しむディスプレイモデルです。屋外に持ち出したり、振り回したりしないでください。

電池の入れ方 How to insert batteries.

① 柄尻部分を外します。 ① Remove the Pommel.

柄尻部分 Pommel

② スピーカーが表になるように置き、ツメカケ(2カ所)から外フタを外します。
② Lift and remove the Grip cover from the 2 slots.

外フタ Grip cover
スピーカー穴 Speaker holes
ツメカケ Slots

③ ドライバーを使ってネジを外し、電池ふたを取り外します。
③ Remove the Battery cover with a Screwdriver.

④ 単4乾電池3本(別売り)を正しくセットします。
④ Set 3 AAA/LR03 batteries.

⑤ 電源を「I」に入れて起動音が鳴るか確認します。
⑤ Turn the Power switch on to "I" (single dot), then check if the sound is activated or not.

⑥ 電池ふたを閉じ、電源をOFFにします。
⑥ Replace the Battery cover and power off.

⑦ 外フタと柄尻部分を戻します。
⑦ Replace the Grip cover and the Pommel.

電源 Power switch

破損に注意! WARNING: DELICATE

単4 × 3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用
Requires 3 AAA/LR03 Batteries
(Sold Separately)

別売り
SOLD SEPARATELY

刀の持ち方とボタン Grip and buttons

Aボタン Button A
Bボタン Button B

親指と人差し指でボタンを押します。

【反対側から見た図】

タッチセンサー Touch sensor

スピーカー Built-in speaker

ディスプレイ How to display

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

台座(柄)

台座(刀身)

台座(脚)


コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

スリープモード Hibernate mode

約3分間無操作状態になると、スリープ状態に移行します。
Without any operation about 3 minutes, it goes into hibernate mode.

【1-1】里香顕現モード MODE 1-1

■電源を「・」に入れます。→「乙骨憂太のセリフ」が鳴り、「里香顕現モード」に入ります。
Turn the Power switch ON (Move to "·" [single dot]) to activate MODE 1-1 with Yuta Okkotsu's voice.

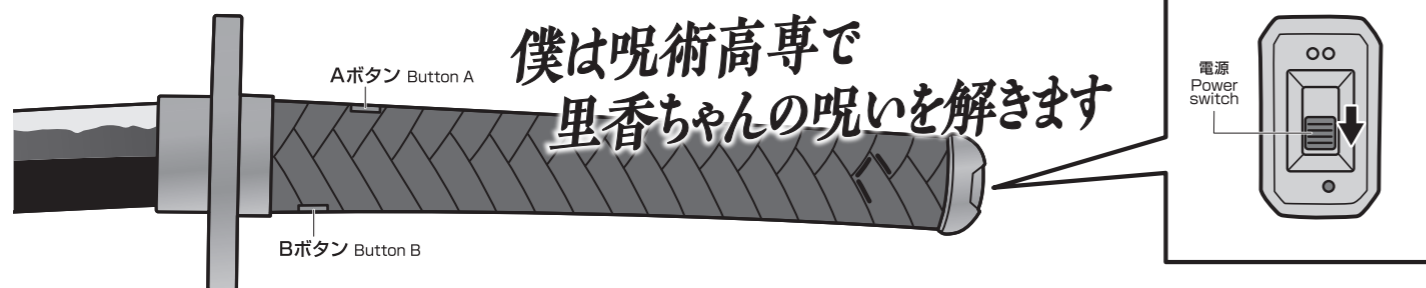


■セリフ
Bボタンを短押しします。
→「乙骨憂太のセリフ」が鳴ります。
(8種類のセリフがループします)
Each time you press the Button B, it plays 8 kinds of voices in order.
**なんだ、この呪い…!!
今までのとは気配が…**

■BGM
Bボタンを長押しします。
→「BGM<1>」が鳴ります。(再度長押しすると、BGMは止まります)
更にBボタンを長押しすると、「BGM<2>」が鳴ります。
Each time you press and hold the Button B, 2 kinds of background music will be played in order. To stop, press and hold the Button B.
※BGMを再生しながら、「斬撃音」や「セリフ」を同時再生できます。
While the background music is playing, the voices and sound effects can be also activated together.

【2-1】呪術高专モード(解呪編) MODE 2-1

■電源を「・・」に入れます。→「乙骨憂太のセリフ」が鳴り、「呪術高专モード」に入ります。
Turn the Power switch ON (Move to "・・" [double dots]) to activate the MODE 2-1 with Yuta Okkoto's voice.

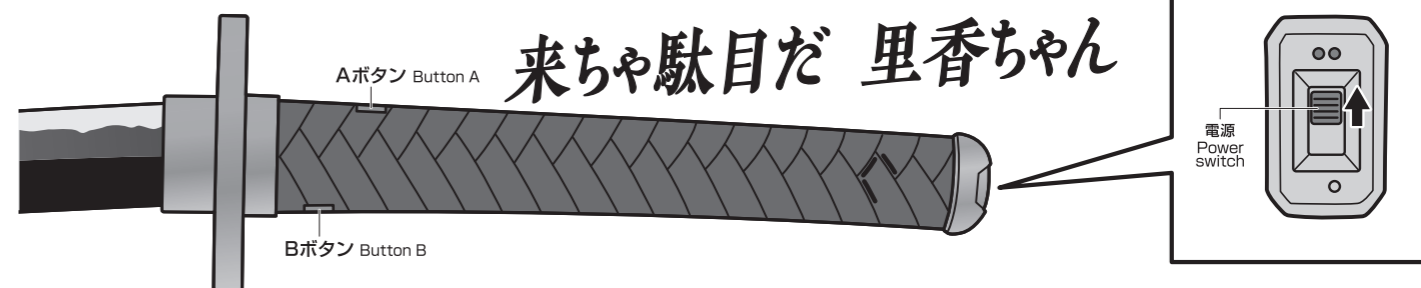

■セリフ
Bボタンを短押しします。
→「乙骨憂太と祈本里香のセリフ」が鳴ります。
(45種類のセリフがループします)
Each time you press the Button B, it plays 45 kinds of voices in order.
**約束だよ 里香と憂太は
大人になったら
結婚するの**


■BGM
Bボタンを長押しします。
→「BGM<1>」が鳴ります。(再度長押しすると、BGMは止まります)
更にBボタンを長押しすると、「BGM<2>」が鳴ります。
Each time you press and hold the Button B, 2 kinds of background music will be played in order. To stop, press and hold the Button B.
※BGMを再生しながら、「斬撃音」や「セリフ」を同時再生できます。
While the background music is playing, the voices and sound effects can be also activated together.

斬撃振動ギミック Sword sounds with vibration.

Aボタンを短押しします。
→「斬撃音」が鳴り、刀が振動します。
(3種類のサウンドがループします)
Each time you press the Button A, it activates 3 kinds of sword sound effects with vibration in order.




※斬撃音を約30回鳴らすと、特別な音が鳴ります。
After pressing the Button A about 30 times, it plays special sound effect with vibration.

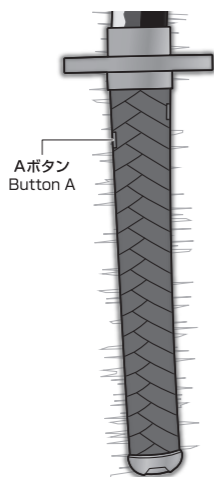


呪力込めギミック Cursed energy

「斬撃音」を鳴らした後、タッチセンサーに手を添えると「呪力込め音」が鳴り、刀が振動します。
Place your hand on the Touch sensor after hearing the sword sound effect, then it plays "Cursed energy sound effect" with vibration.

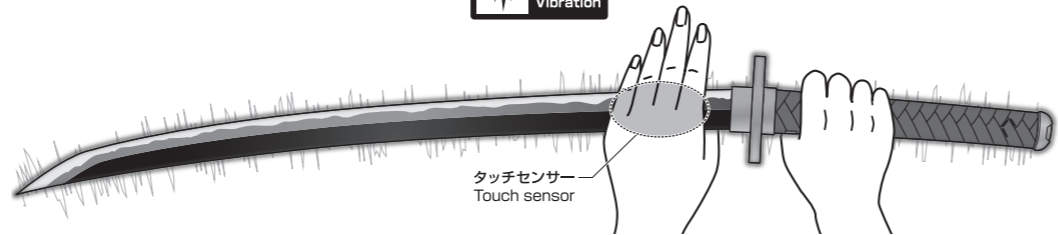


添えた手をスライドして、タッチセンサーから離すと「呪力込め完了音」と共に、刀が長く振動します。
Move your hand away from the Touch sensor, then it plays "Charge completion sound effect" with vibration.

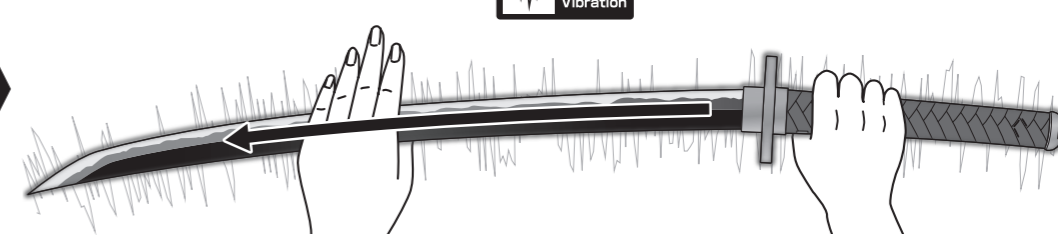

その後Aボタンを短押しします。→「呪力込め斬撃音」が鳴り、刀が振動します。
Press the Button A, it plays special sword sound effect with vibration.

【1-2】里香完全顕現モード MODE 1-2

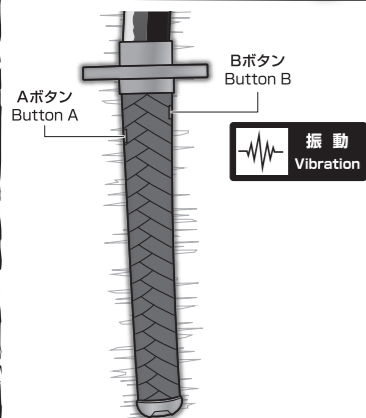


「里香顕現モード」の状態、Aボタンを長押しします。
→「セリフ&振動」と共に、「里香完全顕現モード」に入ります。
During the Mode 1-1, press and hold the Button A to start the Mode 1-2 with vibration and Yuta Okkotsu's voice.

その後、Bボタンを短押しします。
→「祈本里香のセリフ&振動」を発します。(9種類のセリフがループします)
Each time you press the Button B, it activates vibration and plays 9 kinds of Rika Orimoto's voices in order.

※操作せずに放置すると、約30秒ごとに里香が「憂太憂太」と呼びかけてきます。
※Aボタン長押しで、里香が「またね」と言い、通常の顕現モードに戻ります。
※If you do not press any buttons, it plays Rika Orimoto's voice in each 30 seconds.
※If you press and hold the Button A again, Mode 1-1 starts with Rika Orimoto's voice.

来い!!! 里香!!!!
イアアアアアア
...憂太アイツ嫌い?

【2-2】呪術高专モード(友情編) MODE 2-2

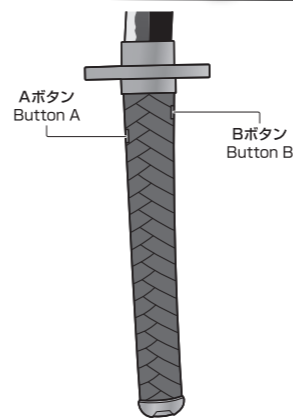

「呪術高专モード(解呪編)」の状態、Aボタンを長押しします。
→「禪院真希のセリフ」と共に、「呪術高专モード(友情編)」に切り替わります。
During the Mode 2-1, press and hold the Button A to start the Mode 2-2 with Maki Zenin's voice.

その後、Bボタンを短押しします。
→「乙骨憂太と禪院真希、狗卷棘、パンダのセリフ」が鳴ります。
(26種類のセリフがループします)
Each time you press the Button B, it plays 26 kinds of various voices in order.

※Aボタン長押しで、「呪術高专モード(解呪編)」に戻ります。
※If you press and hold the Button A again, Mode 2-1 starts with Yuta Okkotsu's voice.

乙骨 オマエマジで何しにきたんだ 呪術高专によ!!!
ツナマヨ
パンダだ よろしく頼む