



取扱説明書

※本書の画像と実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
※画像はイメージです。
※彩色などの外観は、商品個々で多少のバラツキが生じる場合がありますので、ご了承ください。

© Naoko Takeuchi
© 武内直子・PNP / 劇場版「美少女戦士セーラームーンCosmos」製作委員会
© Naoko Takeuchi / PNP / Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos the Movie Production Committee



注意 お買い上げのお客さまへ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- 耳の近くで使用しないでください。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- この商品には小型の磁石が含まれています。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 本商品には磁石やスピーカーを使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 本体の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



- 《使用上の注意》
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
 - 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。
 - セットされている電池はテスト用です。音が聞こえなくなったり、光が弱くなった時は電池を交換してください。
 - 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管は避けてください。
 - 商品の特性上聞き取りにくい場合があります。ご了承ください。
 - 本商品はディスプレイモデルです。取扱には十分注意してください。

●セット内容

解説書兼説明書(本書)


ご注意

●本商品は劇中で使用されるプロップを再現しているディスプレイモデルとなります。衝撃に弱い商品ですので、無理な力を加えたり落としたりすると破損致します。お取り扱いには十分にご注意ください。

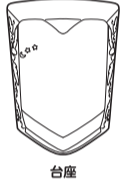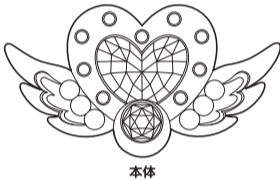


●上フタの開け方とディスプレイ

※上フタを90度以上開くと、台座から滑り落ちるおそれがあります。
※Please keep the balance on the Pedestal.

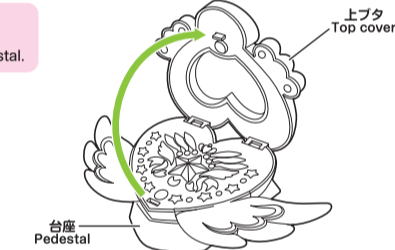


●電源・電池の入れ方 Power on / How to change the batteries.

①本体を裏返し、点線で囲んだ箇所に爪をかけて底フタを外します。
① Lift and remove the Bottom cover.

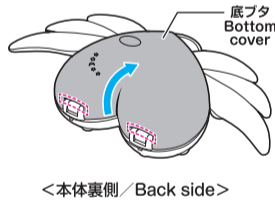





※はじめて遊ぶ時は、絶縁シートを抜いてください。(下記参照)
※For the first time, remove the Insulator as shown.

※電池を交換するときは、電源スイッチをOFFにしてください。
※Turn the Power switch OFF.


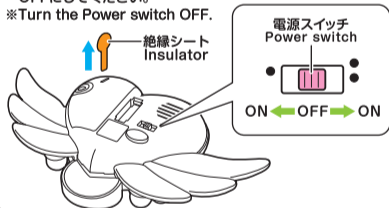


●サウンドギミック ※電源スイッチを入れた状態から始めます。


変身モード ※上フタを開いて操作します。

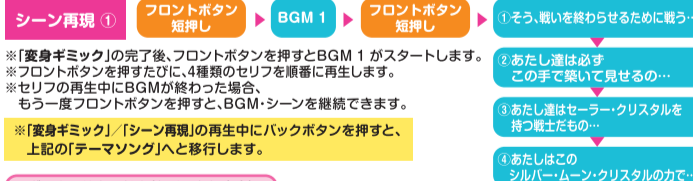

きもちモード ※上フタを閉じて操作します。(変身モードと、歌とセリフのボタンが逆転します。)

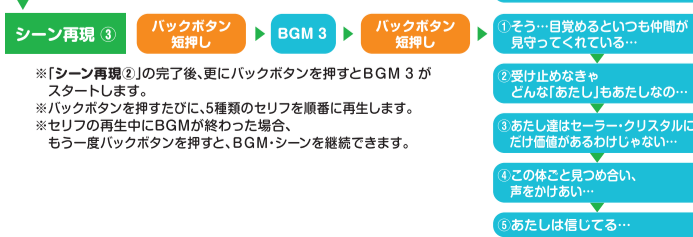

- ② ドライバー(＋どちらでも使用可)を使い、ネジを反時計回りに回し、電池フタを外します。
- ③ ボタン電池(LR44)3個(別売り)を(+)を間違えないようにセットします。
- ④ 電池フタのツメを本体の穴に入れ、電池が飛び出さないように軽く押さながらネジを締めてください。
- ⑤ 底フタを付け直します。

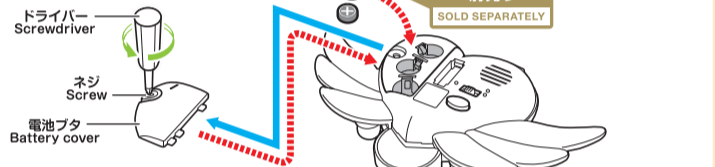

- ⑥ 電源スイッチをOFFから「・」音量小(A)または「●」音量大(B)に入れます。
- ⑥ Turn the power switch ON (Move to "・" (single dot) or "●" (double dots)) to activate the sound and light up.



- ※誤動作を起こして戻らない場合は、電源を入れ直してください。
- ※音や光が弱くなったり、出なくなった場合は、電池を全て新品と交換してください。
- ※ディスプレイ時は、電源をOFFにしてください。
- ※Restart it, if it malfunctions and won't recover.
- ※If the light or sound gets weak or stops, replace all batteries with new ones.
- ※Please turn the power switch OFF when display.

●各部名称 Buttons



- 発光継続モード ※変身モード時はフロントボタン、きもちモード時はクリスタルボタンを長押しすると、LEDが約1分間発光し続けます。もう一度押すと消灯します。
- スリープ機能 ※約90秒無操作状態になると、セリフ 誰もが皆、胸の中に星を持っているの とともにスリープ状態になります。どれかボタンを押すと復帰します。

●How to play.

